サンプル 1： ビデオカメラ取扱説明書（原文）

ズーム操作の方法

ズーム機能を使うと、撮影者が体の位置を変えることなく、視覚的に被写体に近づいたり、被写体から離れたりすることができます。

ズームアップのしかた

パワーズーム T（望遠）ボタンを押すと、被写体に接近します（①）。

ズームアウトのしかた

パワーズーム W（広角）ボタンを押すと、視野が広くなります（②）。

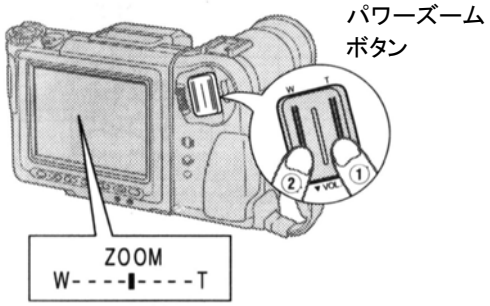

- ズームスピードはズームボタンを押す強さの度合いに応じて変わります。
- 現在のズーム位置が画面に表示されます。

お知らせ：

- 5 フィート（1.5 m）以内の被写体をズームアップしたとき、焦点を合わせることはできません。この場合、被写体に焦点が合うところまで自動的にズームアウトします。
- 頻繁にズームを行うと、見づらい映像になってしまいます。また、バッテリーの消耗を早めます。

デジタルズームの設定

1–12 × の光学ズームおよび 12–30 × のデジタルズームの 2 種類のズーム範囲からいずれかを選択できます。12–30 × のデジタルズームは、通常のズームと同様の操作により、迫力あるクローズアップ映像を記録することができます。ズーム範囲は工場出荷時、12–30 × のデジタルズームに設定されています。12–30 × のデジタルズームでは、画質が若干劣化する場合があります。

1 MENU ボタンをくり返し押し、画面に 3/3 を表示します。MENU 2 が表示されていることを確認してください。

- MENU 1 が表示された場合は、PAGE ボタン（▶▮◀/▮▶）を押し、MENU 2 に切り替えます。

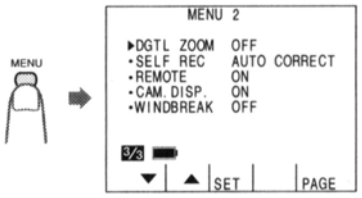

2 ▼または▲ボタンで▶マークを「DGTL ZOOM」に移動し（①）、つぎに SET ボタン（▶▶）を押して「ON」を選びます（②）。

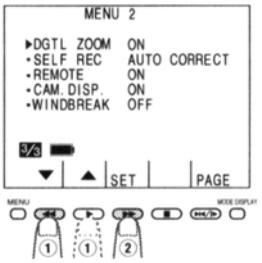

3 これでデジタルズームが「入」になりました。MENU ボタンを押し、メニューを消します。

通常ズームに戻るには、上記手順 2 で「DGTL ZOOM」を「OFF」に設定します。

お知らせ：

- デジタルズームを使うと、画質が劣化する場合があります。最大ズーム時、水平解像度は光学ズームの最大 60%まで劣化します。